

FORTRESS 4965 - CONSEILS DE MONTAGE



1. Positionner la plaque contre le rideau métallique et repérer au sol l'endroit où effectuer le trou pour la fondation. Voir figure 1.
2. Effectuer le trou (environ 60 mm de diamètre) et fixer la fondation (cloche au sol) à l'aide de ciment ou d'un scellement chimique, comme indiqué sur la figure 2. La cloche doit être entièrement immergée dans le sol et ne doit pas dépasser. Attendre que le produit de fixation sèche.
3. Percer le rideau métallique et fixer la plaque avec les 2 vis, comme indiqué sur la figure 3. Veiller à ce que la lumière oblongue de la plaque et le centre de la cloche au sol soient alignés, comme montré sur la figure 4.
4. Le système est prêt à l'emploi.



FIGURE 1

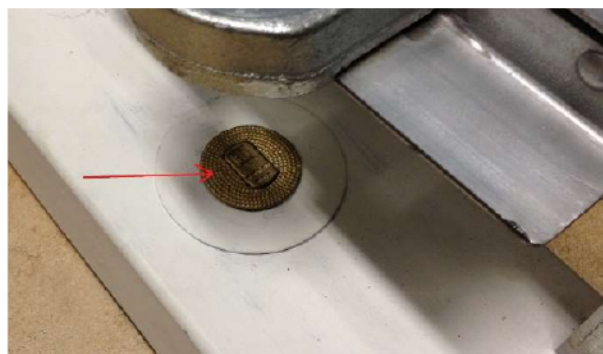


FIGURE 2



FIGURE 3



FIGURE 4



FIGURE 5