



1- Traçage

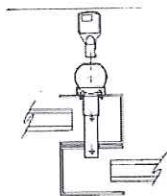

2- Perçage

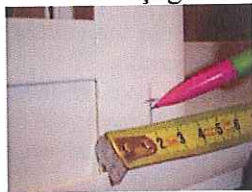

Notice de Montage



Assur'Baie standard avec axe de 12 mm

3- Colerette



4/a- Réglage de la bille



4/c- Enclenchement



Assur'Baie est installé.



Assur'Baie

- 1) Pour définir la position de l'Assur'Baie, vous devez :
    - a. Tracer l'axe du montant central.
    - b. Tracer approximativement l'axe de la traverse basse, sans être gêné par le dormant et le rail.
    - c. Contrôler si les roulettes ne se trouvent pas au niveau de cet axe défini.
  - 2) Percez :
    - a. Une première fois avec un foret de 6 mm intégralement le vantail intérieur et uniquement la face intérieure du vantail extérieur.
    - b. Ensuite vous agrandissez le trou en 2 étapes jusqu'à 14 mm (soit par un foret de 10 mm puis un de 14 mm).
  - 3) Vous positionnez et fixez la colerette avec les 2 vis fournies. Si vous n'avez pas de visseuse, effectuez des avant-trous avec un foret de 2.5 mm.
  - 4) Avant d'enclencher l'Assur'Baie dans la colerette vous devez régler la pression de la bille qui se trouve à l'extrémité de la tige.
    - a. Pour cela, vous vissez ou dévissez la vis avec une clé allen de 2.5 mm.
    - b. Cette bille permet à l'Assur'Baie de ne pas sortir de la colerette en position ouverte.
    - c. Enclenchez l'Assur'Baie dans la colerette.
- Voilà, l'AssurBaie est installé.**